
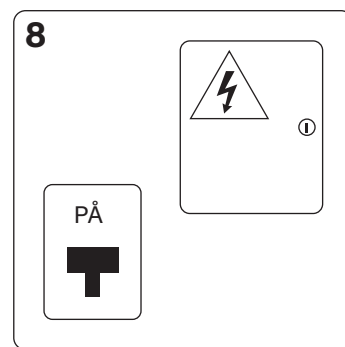
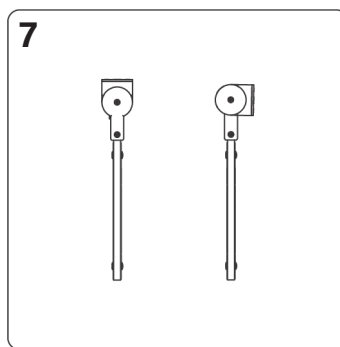
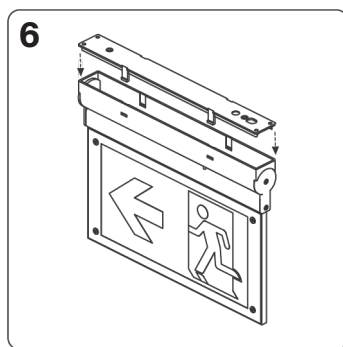
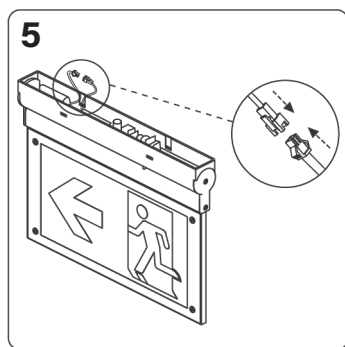
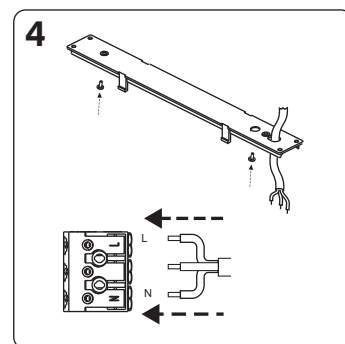
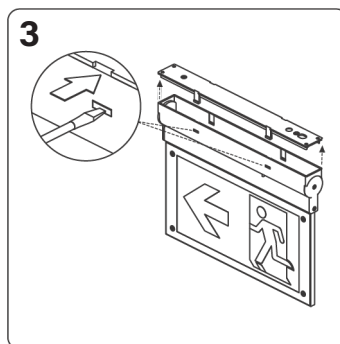
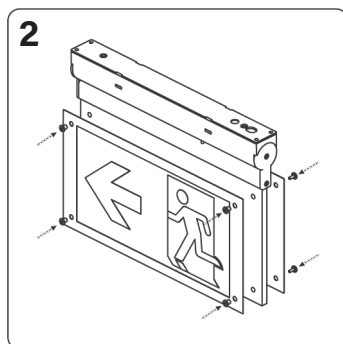
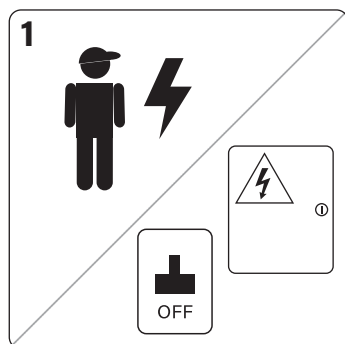
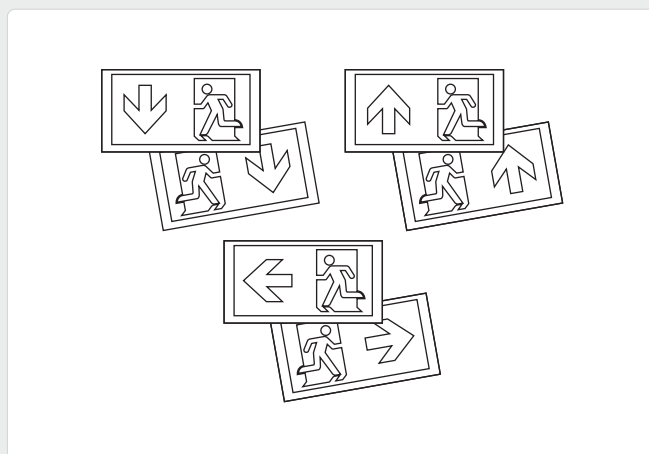



Finn den oppdaterte bruksanvisningen på nettsiden vår – [nordtronic.com](http://nordtronic.com) Med forbehold om skrivefeil

Nordtronic A/S | Silovej 8, 12. etasje | DK-9900 Frederikshavn | Danmark | CVR: 29808708  
Tlf.: +45 7020 9531 | [nordtronic.com](http://nordtronic.com)

+47 4777 1080  
+47 948 90 160  
[ms@mseipa.com](mailto:ms@mseipa.com)  
[mseipa.com](http://mseipa.com)

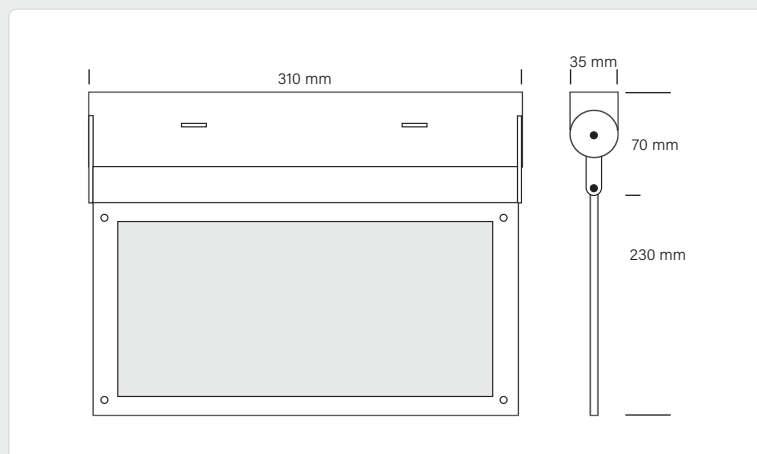

Bruksanvisning  
97121116 | 06-2026

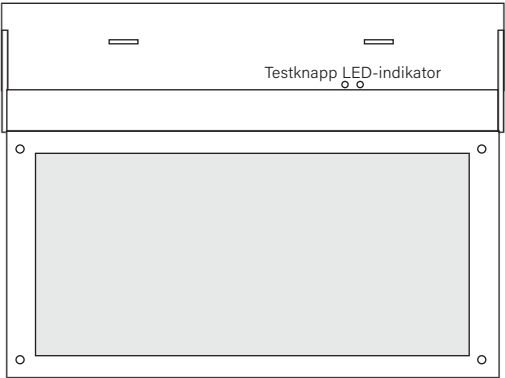

**Autotest**  
Self-Test-armaturer kjører en automatisk idriftsettingstest ved første oppstart. Etter 24 timers lading gjennomføres en full varighetstest (2 timer). De første funksjons- og varighetstestene startes med tilfeldig tidspunkt. Deretter utføres de i tråd med standardkrav (hver 4. uke for funksjonstester og hver 52. uke for varighetstester).

Alle Self-Test-produkter har én tofarget indikator-LED. LED-en er godt synlig ved manuell kontroll og viser modulens status. Den lyser fast grønt eller blinker grønt ved normal drift, og blinker rødt dersom det foreligger en feil.

**Funksjonstest**  
En funksjonstest er en test på 2 minutter som simulerer strømbrudd og kontrollerer at nødlysfunksjonen drives korrekt fra batteriet. Den lokale indikator-LED-en blinker sakte grønt mens funksjonstesten på 2 minutter pågår.  
Hvis det oppstår en feil under en funksjonstest, skifter den lokale indikator-LED-en til blinkende rødt.

**Varighetstest**  
En varighetstest simulerer strømbrudd. Den kontrollerer også at nødlyskilden kan drives fra batteriet i modulens angitte varighet.

Den lokale indikator-LED-en blinker raskt grønt mens varighetstesten pågår.

Hvis det oppstår en feil under en varighetstest, skifter den lokale indikator-LED-en til blinkende rødt. Batteriet må være fulladet før en varighetstest kan startes.

Indikasjon for manuell test

| Testknapp            | Grønn LED      | Status                  |
|----------------------|----------------|-------------------------|
| Trykk i ca. 1 s      | Av             | Nøddrift i 1 sekund     |
| Trykk i ca. 5 s      | Sakte blinking | Funksjon i 30 sekunder  |
| Trykk i ca. 7 s      | Rask blinking  | Varighetstest i 2 timer |
| Hold inne i ca. 10 s |                | Avslutt varighetstesten |

Indikasjon for autotest

| Farge | LED-indikasjon                     | Status                                          |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Grønn | Konstant grønn                     | Lademodus/fulladet                              |
|       | Sakte blinking (1 s på, 1 s av)    | Funksjonstest i 2 minutter                      |
|       | Rask blinking (0,5 s på, 0,5 s av) | Varighetstest i 2 timer                         |
| Rød   | 1 blink (0,5 s på, 2,5 s av)       | Batteri frakoblet/Åpen krets/Kortslutning krets |
|       | 2 blink (1 s på, 2 s av)           | Lampefeil/LED-feil                              |
|       | 3 blink (1,5 s på, 1,5 s av)       | Batteriet besto ikke varighetstesten            |
| Av    | DC-modus                           | Batteridrift (nødmodus)                         |