
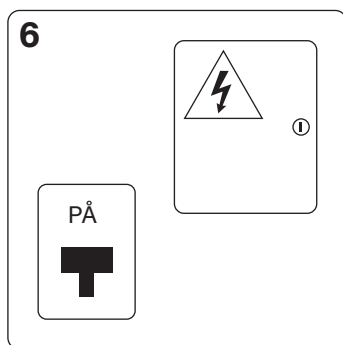
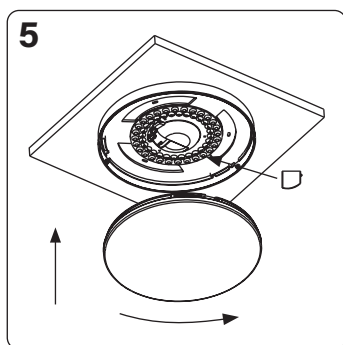
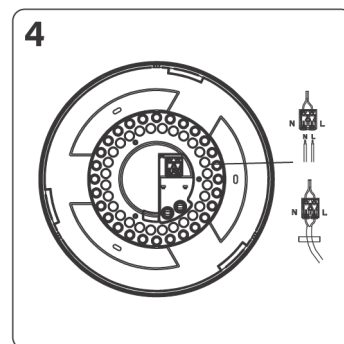
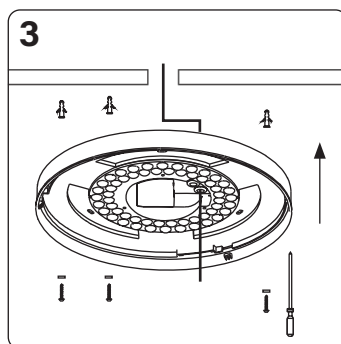
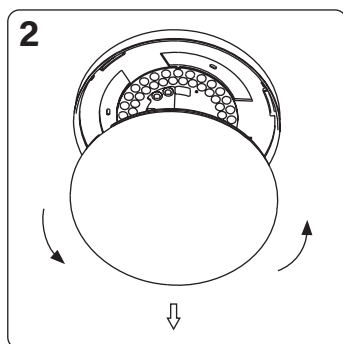
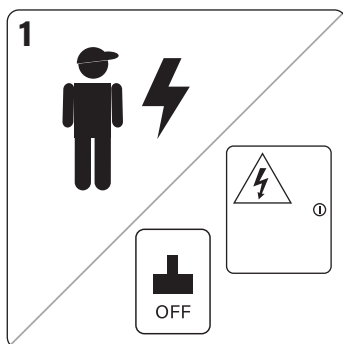


Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse

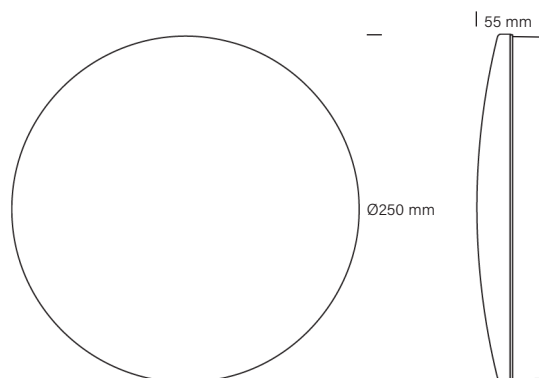




Finn oppdatert bruksanvisning på nettsiden vår –
nordtronic.com Med forbehold om trykkfeil

Nordtronic A/S | Silovej 8, 12.et. | DK-9900 Frederikshavn | Danmark | CVR: 29808708
Tlf.: +45 7020 9531 | nordtronic.com




+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com



Bruksanvisning
5141111 | 10-2024

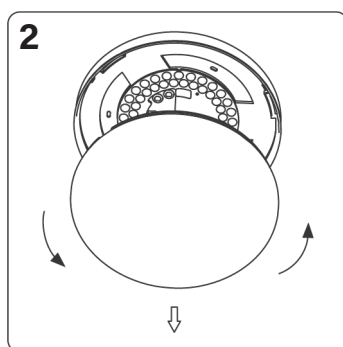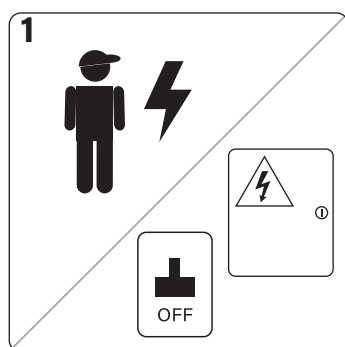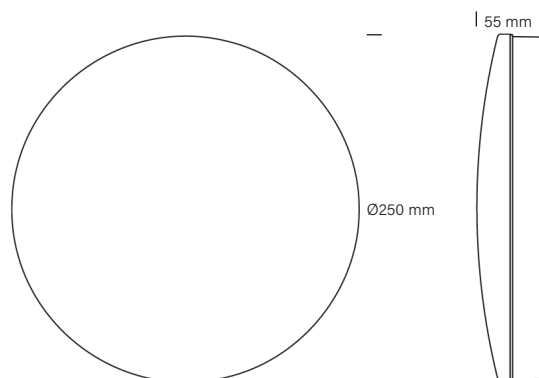

Juster sensorkombinasjonene ved å bruke DIP-bryterne som vist nedenfor

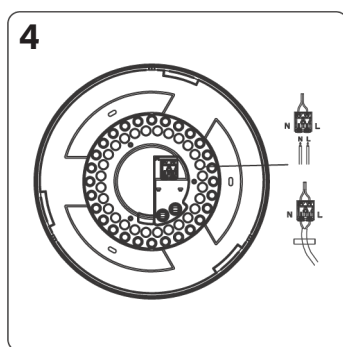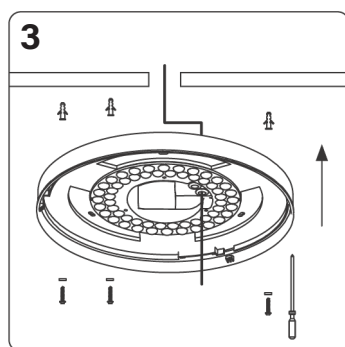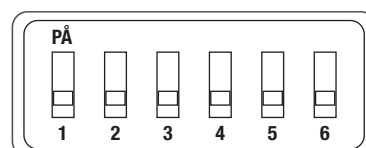

Deteksjonsområde		
	1	2
3-4 m	PÅ	PÅ
2-3 m	AV	PÅ
1-2 m	PÅ	AV
Alltid på	AV	AV

Tidsinnstilling		
Lysstyrke 100% / 20%*	3	4
30 s / 30 s	PÅ	PÅ
3 min / 3 min	AV	PÅ
5 min / 5 min	PÅ	AV
10 min / 10 min	AV	AV

Lux-innstilling		
	5	6
<10 lux	PÅ	PÅ
<30 lux	AV	PÅ
<50 lux	PÅ	AV
Alltid av	AV	AV

*Hvis det ikke registreres bevegelse, aktiveres dimming.

